


Faktablad

Sugledning för slamtömning


Information och anvisningar för installation

Att anordna sugledning

Med en sugledning kan du undvika avgift för extra slangdragning vid slamtömning men även underlätta arbetet för tömningspersonalen.

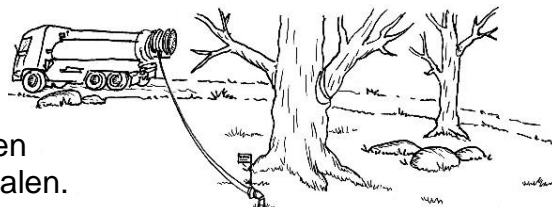

Om avståndet mellan tömningsfordonet och slamanläggningen är mer än 30 m behöver du betala en avgift för extra slangdragning (30 m gäller från 1 januari 2020). Med en sugledning kan du minska avståndet då den fungerar som en skarvslang till vår sugslang. Alternativt kan du ordna en hårdgjord uppställningsplats för att slambilen ska komma närmare anläggningen. Läs mer om uppställningsplats på norrtaelje.se/slangdragning

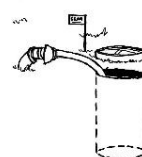


Så här anordnar du en sugledning

En sugledning får vara max 60 m (kan variera beroende på terräng). Den måste klara vakuum och kan anordnas som en lös sugslang som placeras ut inför tömning eller fast sugledning som monteras permanent, nedgrävd eller ovan mark. Nedgrävd är att föredra då en slang ovan mark kan skadas av solens UV-strålning. Varje ände av ledningen ska ha en koppling där vi kopplar samman vår sugslang med din sugledning. I änden mot tömningsfordonet monteras en Hon-koppling (M42) och i änden mot anläggningen monteras en Han-koppling (M42).

Fast sugledning


- En fast sugledning bör ha en diameter på 75 mm för att vara kompatibel med kopplingarna
- Det är inte lämpligt att ha olika dimensioner på ledningen, belastningen blir då större på den smalare biten och risken för haveri ökar
- Ledningen kan antingen vara en slang eller plastledning avsedd för ändamålet. Rådgör med en fackman! Används hårda rör måste skarvarna vara ordentligt tätade och fastmonterade
- Kopplingarna placeras minst 25 cm ovan mark
- Avståndet mellan kopplingen och tömningsfordonet ska vara max 30 m för att du ska undvika avgift för extra slangdragning
- Avståndet mellan kopplingen och slamanläggningen får vara max 1 m. Tänk därför på hur du placerar kopplingen om du har fler anläggningar intill varandra

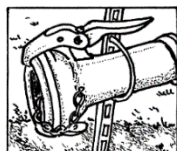

Hon-koppling mot fordon


Placeras minst 25 cm över mark och max 30 m från slambil/båt

Exempel på fast nedgrävd sugledning

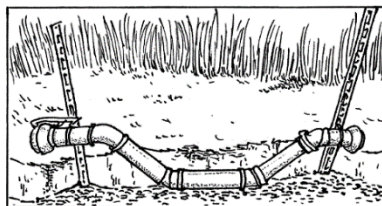

Sugledning max 60 m

Kan anordnas som fast nedgrävd eller fast/lös ovan mark

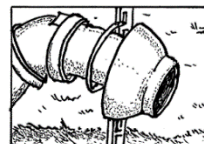

Han-koppling mot anläggning

Placeras minst 25 cm över mark och max 1 m från anläggning

Lös sugslang

- Vi rekommenderar en 3-tums armerad sugslang avsedd för ändamålet. Rådgör med fackman!
- Slangen rör på sig med stor kraft vid tömning, placera den därför med omsorg så att blommor, bilar, utemöbler med mera inte tar skada
- Har du fler anläggningar kan samma sugslang användas, säkerställ bara att slanglängden är tillräcklig för att kunna tömma samtliga anläggningar
- Avståndet mellan kopplingen och tömningsfordonet ska vara max 30 m för att du ska undvika avgift för extra slangdragning
- Avståndet mellan kopplingen och anläggning får vara max 1 m

Tänk på

- Önskar du rådgivning inför installationen kan du boka kostnadsfri VA-rådgivning hos Vattencentrum i Norrtälje, läs mer och boka på vattencentrum.se
- Det är viktigt att slang och kopplingar blir ordentligt fastmonterade. Annars riskerar installationen haverera vid tömning
- Sughöjden, från botten av anläggningen till tömningsfordonets pump eller högsta punkt på marken, får vara max 5 m, se bild nedan
- Undvik om möjligt att placera slangen så att "svackor" eller lågpunkter skapas. Om det kommer in fukt i slangen eller om det ligger kvar slam i svackorna kan det bildas isproppar vid minusgrader, vilket kan skada slangen
- För att förhindra lukt men också för att föremål, djur/insekter samt fukt inte kommer in i slangen finns det lock att köpa till sugslangen
- När installationen är klar anmäler du detta till Kontaktcenter så att vi vet att den ska nyttjas
- Det är viktigt att du märker upp med slamskylt både kopplingen närmast tömningsfordonet och samtliga anläggningar som ska tömmas. Ny eller fler skyltar kan beställas samtidigt som du anmäler installationen klar

Inför slamtömning och avgifter

Vad du behöver tänka på inför slamtömning och avgifter finns på norrtaelje.se/slamtomning


För mer information

Kontaktcenter


E-post: kontaktcenter@norrtaelje.se

Telefon: 0176-710 00

Exempelskisser

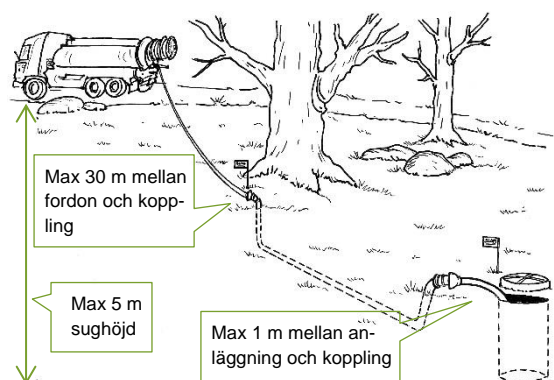

Exempel på nedgrävd sugledning

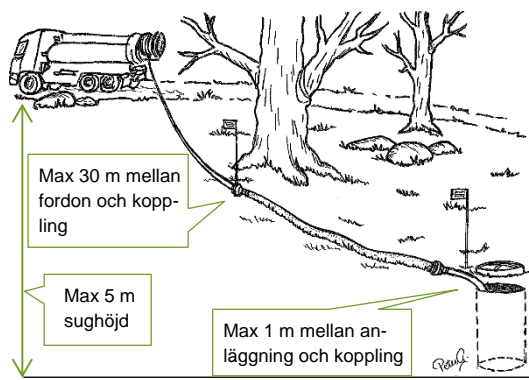

Exempel på lös sugslang ovan mark